


ご使用上の注意


床面に接する面積の大きいものは
床暖房の敷設部分に置かないで下さい

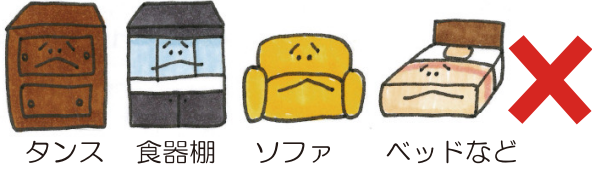

但し高さ5cm以上の脚付
のものは問題ありません




ホットカーペット・コタツとの同時
使用はしないで下さい

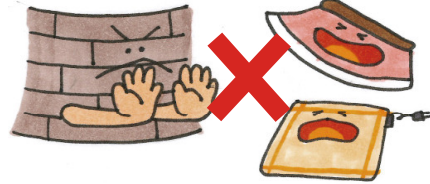

床材のひび割れや変色の恐れがあります

床暖房部分での長時間の睡眠は
低温やけどを起こす危険があります

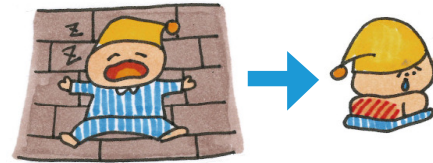


特に乳幼児・お年寄り・ご病人・お体の不自由な方、皮膚の弱い方などはご注意下さい

床にビス・釘を打たないで下さい



打ってしまった場合、
感電の危険があります
ので直ちに分電盤にて
ブレーカーを切り、施
工店・販売店にご連絡
下さい

スプレー缶を床暖房の上に置かないで
下さい

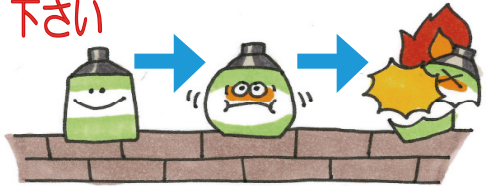

熱でスプレー缶の内容物が膨張し、爆発や火災
を招く恐れがあります


保温性の良いものを長時間同じ部分に
置かないで下さい



置いたものや床材が変色・変形したり
重大な事故につながる危険性があります



床面に液体などこぼした場合、
すぐふき取って下さい

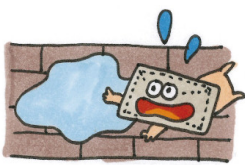

床面に大量の水が
こぼれた場合、漏電
や火災が発生する恐
れがありますので、
施工店の点検を受け
て下さい

ピアノを床暖房の上に置かないで下さい



熱によるひずみ、反り
が発生する恐れがあり
ます。
また、調律が狂う可
能性がありますのでご注
意下さい

賢く使うコツ

①室温を20℃前後まで上げてから使用する

理由…床暖房のみで寒い部屋を暖めるのは電気料金と時間が
余計にかかってしまいます

②最初は温度レベルを「3」くらいに設定する

理由…初めて使用する時はぬくもりを弱く感じるかも知れま
せんが、そのまま使っているとしっかりとした暖かさ
を感じるようになります



株式会社 アルシステム

本社/ 〒564-0063

大阪府吹田市江坂町

1-14-33 6F

TEL/ 06-6310-6826

HP/ <http://www.irsystem.jp>

メールアドレス/osaka@irsystem.jp

アルシステム 検索

